

BRUKSANVISNING

FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS
& BÄDDMADRASS TCS



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Säkerhetsföreskrifter.....	3
2.	Kvalitet.....	4
3.	Bruksanvisningen gäller följande produkter.....	4
4.	Produktinformation.....	4
4.1	Mottagande och uppackning av produkten.....	4
4.2	Användningsområden och avsedd användning.....	4
5.	Användning.....	5
5.1	Mottagande och uppackning av produkten.....	5
5.2	Användningsområden.....	5
5.3	Skötsel och rengöring av produkten.....	5
5.4	Förvaring.....	6
5.5	Livslängd.....	6
5.6	Återvinning.....	6
6.	Övrigt.....	6
6.1	Produktansvar.....	6
6.2	Returer och reklamationer.....	6
6.3	Transportskador.....	6
7.	Märkning.....	7
7.1	Etiketter.....	7
7.2	Symboler.....	7

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs instruktionerna före ni använder våra produkter!

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Järven Health Care.
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får ingen produkt komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.
- Försäkra er om att ni beställer rätt produkt till rätt ändamål.
- Vid hantering och kassering av produkten, beakta de lokala anvisningarna vid specifika smittor eller situationer.
- Vid eventuella olyckor och tillbud som inträffat i samband med våra produkter är vi tacksamma om ni kontaktar oss så snabbt som möjligt.

2. KVALITET

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

3. BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

TÄCKE TCS	KUDDE TCS	LAKAN TCS	ÖRNGOTT TCS	PÅSLAKAN TCS
MADRASSÖVERDRAG TCS	FILT TCS	BÄDDMADRASS TCS		

4. PRODUKTINFORMATION

4.1 FLAMSÄKRA TEXTILIER TCS

Järvens Health Cares flamskyddade textilier är framtagna för krävande och brandfarliga miljöer. Alla textilier är tillverkade av en permanent flamskyddad fiber och ytteryget är av 100% Trevira CS. Flamskyddet går ej att tvätta bort.

4.2 BÄDDMADRASS TCS

Järven Health Cares flamskyddade bäddmadrass TCS är framtagen för krävande och brandfarliga miljöer. Bäddmadrassen är tillverkad av en permanent flamskyddad fiber och ytteryget är av 100% Trevira CS. Flamskyddet går ej att tvätta bort.

5. ANVÄNDNING

5.1 MOTTAGANDE OCH UPPACKNING AV PRODUKTEN

Börja med att kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada, se punkt 6.3. Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Produkten kan användas direkt efter uppackning.

5.2 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH AVSEDD ANVÄNDNING

Järven Health Cares flamsäkra textilier lämpar sig för vårbäddar inom sektorer som polis-arrester, fängelseceller, avvänjningskliniker, psykiatriska avdelningar samt ordinärt boende där risk för brand finns. .

5.3 SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV PRODUKTERNA

Trevira CS-fibern är känslig för värme. Detta innebär att täcken och kuddar har en krympmån på 2-3% medan övriga textilier krymper ungefär 1-1,5 % vid tvätt i 70°C.

Järven Health Cares flamsäkra textilier rengörs genom vanlig maskintvätt (70°C).
OBS! Man bör vara medveten om att vid högre tvätttemperaturer blir det något högre krympmån. Vid ett ordinärt boende kan man tvätta i 60°C.

Desinficering görs i tvättmaskin, 85°C.



Använd INTE sköljmedel till kuddar och täcken då kvaliteten på dessa då försämras!

Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel, se säkerhetsdatablad för de rengöringsmedel som används.



Undvik vassa föremål i närheten av produkterna.



Tvättas i 70°C.



Kan kemtvättas.



Torktumling (låg temperatur).



Svalt strykjärn.



Ej sköljmedel. OBS! Gäller bara kuddar och täcken.



5.4 FÖRVARING

Förvara produkterna i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

5.5 LIVSLÄNGD

Följ alltid våra skötselråd för produkterna för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion.

5.6 ÅTERVINNING/DEPONI

Produkterna är helt energiåtervinningsbara och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

6. ÖVRIGT

6.1 PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

6.2 RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklimationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklimationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

6.3 TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.


7. MÄRKNING

7.1 ETIKETTER

Nedan följer exempel på produktens märkning. Etikettens utseende kan variera.




7.2 SYMBOLER

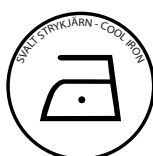

Svalt strykjärn



Denna produkt är testad och godkänd enligt SS8760001. Testmetod EN597-1+2

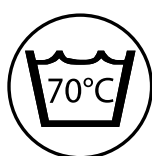

Tvättas 70°C



Torktumlning på låg temperatur.



Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!



Ej sköljmedel



Kemtvätt



Järven Health Care



Järven Health Care

Bromsvägen 3

SE-891 60 Örnsköldsvik

SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50

Telefax: 0660-824 10

E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se

Distributör: